


MODEL

TMT-918 - Časový diaľkový ovládač

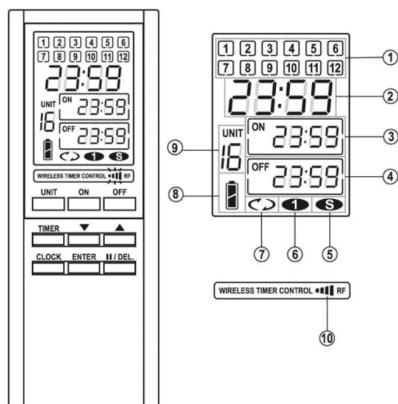


1. Pamäť: max.12 nastavení
2. Čas: 24-hodinový formát
3. Displej nastavenia času zapnutia uvedeného prijímača (modulu)
4. Displej nastavenia času vypnutia uvedeného prijímača (modulu)
5. Ikona náhodného aktivovania, simulácia prítomnosti v objekte
6. Ikona jednorazového aktivovania prijímača
7. Ikona denného aktivovania
8. Zobrazenie napätia batérie
9. Zobrazenie číselného kódu modulu, pre 16 prijímačov (modulov)
10. Indikátor prenosu signálu zapnutia/vypnutia

Popis tlačidiel	
UNIT	Kód zvoleného prijímača(modulu)
ON	Dialkové zapnutie prijímača
OFF	Dialkové vypnutie prijímača
TIMER	Tlačidlo zobrazenia čas. nastavenia
▲	Výber smerom hore
▼	Výber smerom dole
CLOCK	Nastavenie hodín
ENTER	Zadanie a potvrdenie
II/DEL.	Funkcia pozastavenia a vymazania

VÝMENA BATÉRIE

Batéria lítiová 3V CR 2032
Batéria 23A 12V

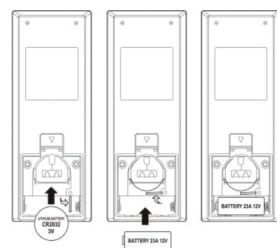

FUNKCIE

- Časový diaľkový ovládač
- 12 pamäťových časových nastavení: LED dióda prenosu signálu
- Jednoducho sa používa, uľahčuje a obohacuje Váš život
- Výber rôznych režimov nastavenia: jednorazové, denné a náhodné spínanie

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Frekvencia: 433,92MHz
- Batéria: lítiová 3V CR 2032 pre napájanie LCD displeja 1 x 12V A23 na prenos signálu časového diaľkového ovládača
- RF dosah diaľkového ovládača: - do 25m v uzavretom priestore
- do 50m vo voľnom priestore

NASTAVENIE HODÍN

Časový diaľkový ovládač zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte. Pred programovaním ovládača je potrebné nastaviť hodiny.

- Stlačte tlačidlo CLOCK na 3 sekundy. Začnú blikať číslice na LCD displeji.
- Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ nastavte HODINY. Stlačením tlačidla ENTER potvrdíte správnosť nastavenia hodín.
- Podľa predchádzajúceho kroku nastavte MINÚTY. Stlačením tlačidla ENTER potvrdíte správnosť nastavenia minút.

HODINY sú nastavené.

NASTAVENIE KÓDOV

- Zapojte prijímač do siete.
- Stláčaním tlačidla UNIT na vysielači zvolte číslo prijímača pre naprogramovanie kódu.
- Priblížte vysielač do blízkosti prijímača a jeden krát stlačte tlačidlo učenia kódov na prijímači.
- LED indikátor začne pomaly blikať. Na vysielači stlačte tlačidlo „ON“
- Na prijímači pripojená lampa blikne 2x a LED indikátor prestane blikať, kód je prijatý.
- Zapamätajte si tlačidlo, ktoré ste zvolili na vysielači.
- Kódy na vysielači a prijímači sa automaticky naprogramujú.

Učiaci režim trvá 10sekúnd, pokiaľ nie je vyslaný signál z vysielača v uvedenom čase, prijímač ukončí režim programovania kódov.

INDIVIDUÁLNE VYMAZANIE KÓDU

- Stláčaním tlačidla UNIT na vysielači zvolte číslo prijímača pre vymazanie kódu
- Priblížte vysielač do blízkosti prijímača a jeden krát stlačte tlačidlo učenia kódov na prijímači, LED indikátor začne pomaly blikať .
- Stlačte tlačidlo „OFF“ na vysielači. Naprogramované tlačidlo sa vymaže.
- Lampa pripojená k prijímaču dva krát blikne, čím je operácia potvrdená.
- Ak chcete pokračovať vyššie uvedené kroky opakujte.


VYMAZANIE CELEJ PAMÄTE

- Podržte stlačené tlačidlo učenia kódov na prijímači 6 sekúnd, LED indikátor začne blikať.
- Tlačidlo uvoľnite a stlačte znovu.
- Lampa pripojená k prijímaču dva krát blikne, čím je operácia potvrdená.
- Všetky naprogramované tlačidlá sa vymažú z pamäte.

POUŽÍVANIE AKO DIALKOVÝ OVLÁDAČ

BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE ZAPNUTIA/VYPNUTIA


- Stlačením tlačidla UNIT zvolíte číslo požadovaného prijímača a stlačíte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ON sa zvolený prijímač zapne.
- Stlačením tlačidla OFF sa zvolený prijímač vypne.

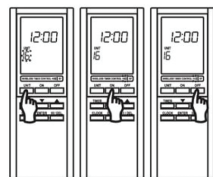

BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE REGULÁCIE OSVETLENIA

- Stlačením tlačidla UNIT zvolíte číslo prijímača a stlačíte tlačidlo ENTER.
- Dvojitým stlačením tlačidla ON sa aktivuje regulácia osvetlenia, osvetlenie pripojené na prijímač začne regulovať.
- Ďalším stlačením tlačidla ON sa zastaví regulácia osvetlenia na prijímači na požadovanom jase.
- Stlačením tlačidla OFF sa vypne pripojené osvetlenie.

PROGRAMOVANIE TMT-918

- Stlačte tlačidlo TIMER na 3 sekundy. Na LCD obrazovke začne blikať číslo 1. Toto číslo predstavuje 1 z 12 pamäťových časových nastavení DO. Stlačením ENTER potvrdíte zvolené pamäťové miesto.
- Stlačte tlačidlo UNIT a zvolíte jeden zo 16 prijímačov, ktorý chcete naprogramovať.
- Stlačte ENTER. Začnú blikať číslice zapnutia.
- Pomocou ▲ a ▼ nastavte hodinu a stlačte ENTER.
- Pomocou ▲ a ▼ nastavte minútu a stlačte ENTER.
- Začnú blikať číslice vypnutia. Zopakovaním predchádzajúcich dvoch krokov naprogramujte čas vypnutia.
- Po nastavení minút času vypnutia a stlačení tlačidla ENTER začne blikať 
- Pomocou ▲ a ▼ zvolíte jeden z troch symbolov



znamenajúcich **denné, jednorazové a náhodné aktivovanie.**

DENNÉ - naprogramované prijímače sa zapnú/vypnú každý deň v rovnakom čase.

JEDNORAZOVÉ - naprogramované prijímače sa zapnú/vypnú len raz.

NÁHODNÉ - naprogramované prijímače sa zapnú/vypnú každý deň náhodne v rámci nastaveného času.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE VIACNÁSObNÉ

Môžete naprogramovať 12-násobné zapnutie/vypnutie za deň (Ikona1). Celkovo máte k dispozícii 12 pamäťových časových nastavení.

Príklad:

- Pamäť „1“ naprogramovaná na zapnutie o 9:00 a vypnutie o 10:00.
- Pamäť „2“ na zapnutie o 11:00 a vypnutie o 12:30 atď.
- Celkovo môžete naprogramovať 12-násobné zapnutie/vypnutie jedného alebo viacerých prijímačov za deň.

- Ak napr. máte 3 prijímače a prijímač č.1 nastavíte na 2 násobné zapnutie/vypnutie zostáva vám 10 programovacích pamätí pre prijímače č.2 a č.3.
- Ak napr. máte 4 prijímače a prijímač č.1 nastavíte na jednorazové zapnutie/vypnutie a prijímač č.2 na 2 násobné zapnutie/vypnutie zostáva vám 9 programovacích pamätí pre prijímače č.3 a č.4.

FUNKCIA POZASTAVENIA ČASOVÝCH NASTAVENÍ

Na deaktivovanie určitých predprogramovaných časových nastavení, napríklad funkcie oneskoreného spustenia vodného čerpadla alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, keď chcete dočasne deaktivovať ovládanie prijímačov ovládačom, použite tlačidlo II na ovládači podľa nasledujúceho postupu:

- Stlačte tlačidlo TIMER na 3 sekundy. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ nastavte jedno z 12 pamäťových nastavení, ktoré chcete dočasne deaktivovať. Stlačte tlačidlo II/DEL., a potom ENTER. Príslušný program sa deaktivuje. Stlačením tlačidla TIMER sa vráťte na hlavnú obrazovku.
- Postup opätovného aktivovania naprogramovaného nastavenia: Zopakujte predchádzajúce kroky pre deaktivované programy.

VMAZANIE NAPROGRAMOVANÝCH NASTAVENÍ

Stlačte tlačidlo TIMER na 3 sekundy. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ nastavte zariadenie, ktoré chcete odobrať z programu.

Stlačte tlačidlo II/DEL. na 3 sekundy. Displej začne blikať. Stlačením ENTER vymažete program.

DETSKÁ POISTKA

Aby sa zabránilo zmene v nastaveniach, má vysieláč funkciu blokovania tlačidiel pre manipuláciu deťmi. Ak použijete túto funkciu na displeji sa zobrazí ikona CP.


Aktivácia funkcie CP

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „ENTER“ a „II / Del“ po dobu 3 sekúnd.

Deaktivácia funkcie CP

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „ENTER“ a „II / Del“ po dobu 3 sekúnd.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

 Nízke napätie	Vložte novú lítiovú batériu 3V CR2032.
Číslice sú nejasné	1. Skontrolujte napätie batérie LCD displeja. 2. Vložte novú batériu.
Displej je prázdny	1. Skontrolujte napätie batérie LCD displeja. 2. Vložte novú batériu.
Nezobrazuje sa indikátor signálu prenosu	Skontrolujte 12 V batériu.
Krátky operačný dosah	Skontrolujte napätie batérie a v prípade potreby vložte novú batériu.

Poznámky

- Nevystavujte ovládač nadmernému teplu, priamemu slnečnému svetlu ani vlhku.
- Ak časový diaľkový ovládač nepoužívate určitú dobu, vyberte batérie, aby ste zabránili poškodeniu prístroja v prípade vytečenia.
- Manipulujte s ním opatrne.